



EX8200读卡器+EX8203出门开关+EX8100磁力锁+门禁控制器接线示意图

安全区危险区



安装注意事项：

- 防爆门禁安全栅必须安装在安全区或防爆箱内，防爆门禁安全栅接地端必须有效接地！
- 防爆磁力锁供电模组必须安装在安全区或防爆箱内，防爆磁力锁如安装在非金属门体时需可靠有效接地！
- 防爆读卡器至门禁控制器采用0.75平方线线连线距离不低于60米。
- 防爆磁力锁供电模组电源输入高于12.5V、电源输出端短路和正负反接会损坏供电模组。

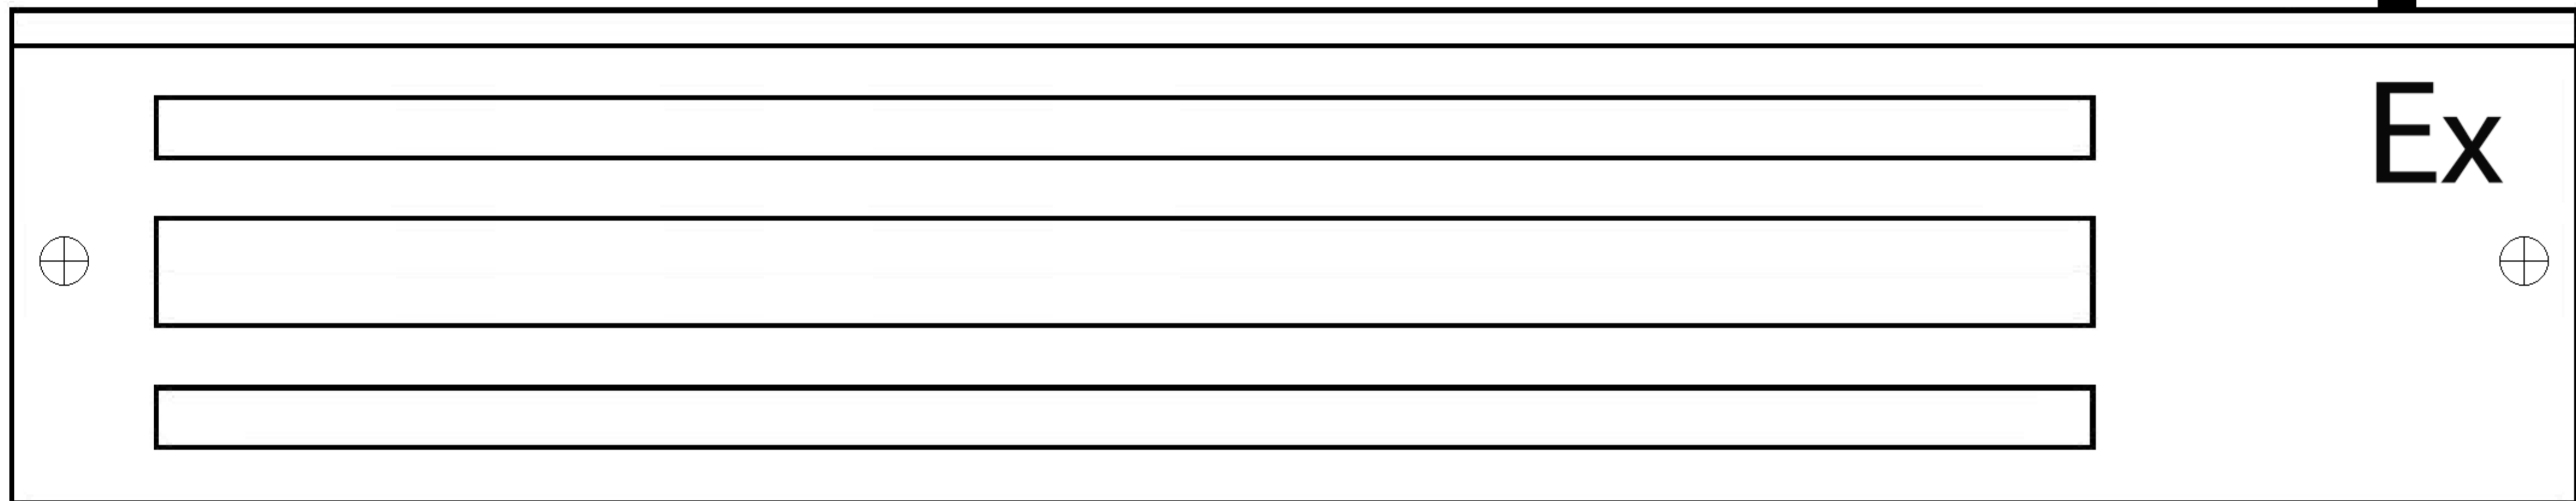

ZZ-EX8100防爆磁力锁