

ZZ-EX8210防爆门禁机安装使用说明书

一、防爆参数

防爆标志：气体Ex mb IIC T6 Gb；粉尘Ex tb IIIC T80℃ Db

使用环境：气体1区、2区；粉尘21区、22区

防护等级：IP67

二、产品参数

工作电压：12VDC 工作电流：100mA 环境温度：-20℃ - +70℃
用户容量：4000个 读卡距离：≤50mm 外型尺寸：125×84×23mm

三、出厂默认参数

开门模式：卡或密码 开锁延时：5秒 编程密码：***** 通用密码：无 个人密码：无


四、声光状态提示

待机状态：红灯慢闪 刷卡或密码开门：正常开门 绿灯常亮，短鸣一声；无权限 短鸣三声。
进入编程：绿灯快闪， 输入编程密码：密码正确 红灯常亮，短鸣一声；密码错误 短鸣三声。
短鸣一声。 编程设定状态：输入正确 长鸣一声； 输入错误 短鸣三声。

五、接线说明

本机自带4芯4米延长线，线色分为红、黑、白、绿，接线方式如图示。

红色：V+ 12VDC电源供电正极 黑色：V-供电负极 白色：NC+ 常闭+输出 绿色：BUT开门输入（与-短接开锁。）

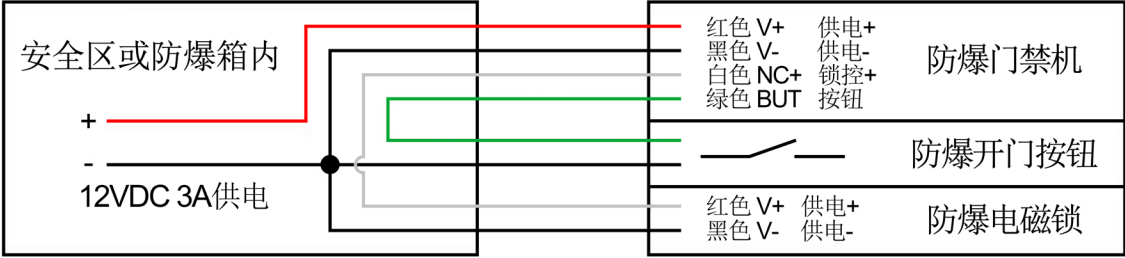

安装注意事项：本防爆门禁机自带4米延长线，延长线如需对接再延长，线缆接头必须使用防爆接线盒。

六、门禁机编程

用户编号说明：默认用户编号由4位数组成，从0001开始每增加一个用户，用户编号就自动加1，中间有删除单个用户时，该编号自动置空。

新增用户编号还是在最后一个用户编号加1。执行“删除全部用户”命令后，用户编号从0001重新开始，通用密码不占用用户编号。

修改编程密码	# 编程密码 # 0 新密码 # 重复新密码 #	注意：本机全密封结构，如忘记编程密码，将无法恢复出厂默认值。
增加用户卡	# 编程密码 # 1 读卡 #	如一次添加多张卡，连续读卡即可，卡片顺序为用户编号，0001开始累加。
修改通用开门密码	# 编程密码 # 21 新密码 #	通用开门密码3-6位只能设置一组不能删除，输入“密码#”开门，默认无。
增加卡+密码用户	# 编程密码 # 3 读卡 密码 #	卡片顺序为用户编号，上一张用户卡编号+1。
删除全部用户	# 编程密码 # 4 0000 #	删除所有用户，通用开门密码不删除。
读卡删除用户	# 编程密码 # 41 读卡 #	如一次性删除多张用户卡，连续读卡即可。
编号删除用户	# 编程密码 # 42 用户编号 #	输入的用户编号必须为4位。。
设置开锁延时	# 编程密码 # 5 “xx” #	“xx”可设置最小01秒，最大99秒，默认05秒。
设置开门模式	# 编程密码 # 6 “xx” #	“xx”可以是 01（单卡）、02（卡或密码）、03（卡+密码），默认02。
修改管理卡	# 编程密码 # 91 连续读两张卡 #	第一张为添加卡，第二张为删除卡。

管理卡使用：（管理卡分为增加卡和删除卡）

增加用户卡 待机状态下，刷增加卡（绿灯常亮）→再刷要增加的用户卡→刷增加卡退出（红灯慢闪）。

删除用户卡 待机状态下，刷删除卡（绿灯常亮）→再刷要删除的用户卡→刷删除卡退出（红灯慢闪）。

删除全部用户 待机状态下，刷删除卡（绿灯常亮）→再刷增加卡→刷删除卡退出（红灯慢闪），通用开门密码不删除。

修改卡加密码用户的开门密码：

门禁机“卡+密码”模式，刷卡、输入密码#，绿灯常亮时，长按“#”键绿灯快闪时，输入“新密码# 重复密码#”，蜂鸣器长鸣一声，修改成功。

上海卓铮实业有限公司

联系电话：021-67812506 技术支持：17721086309

公司地址：上海市奉贤区奉炮公路318号1幢1层 网址：www.zz-ex.com 邮箱：zhuozheng168@126.com